

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дудл



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Ω9004W0

√ Ra 12,5 (√)

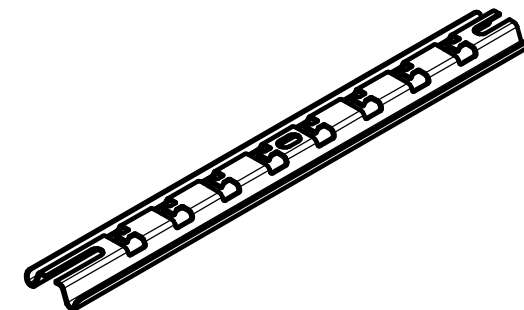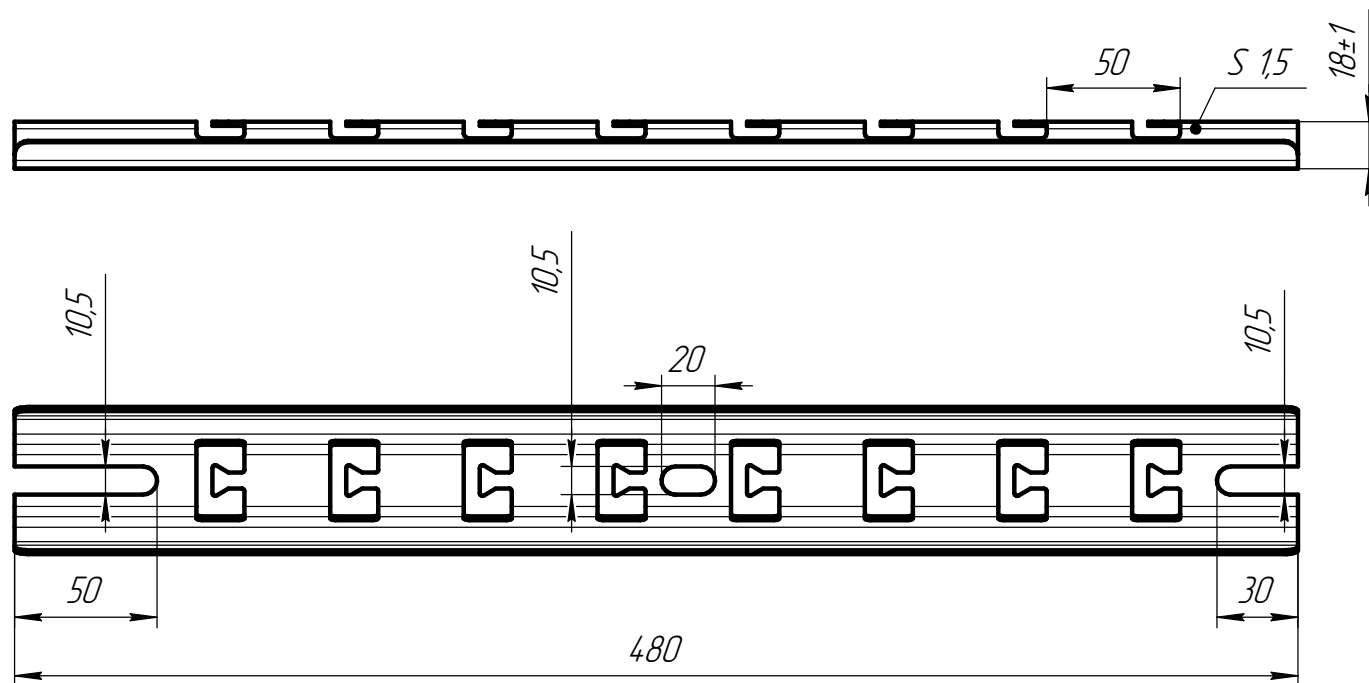

- 1 *Размеры для справок.
2 **Примечание к монтажу.
3 H14, h14, ± $\frac{IT14}{2}$.

Примечание



После установки лотка
загнуть свободный край
ΩМ(БС) до фиксации
проволоки **

					ОМ400БС			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Омега подвес прямой безвинтовое соединение	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								1:2
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.						000 ""ПК МКТ"		
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3