

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата



Инв. № дудл

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

OM/100БС

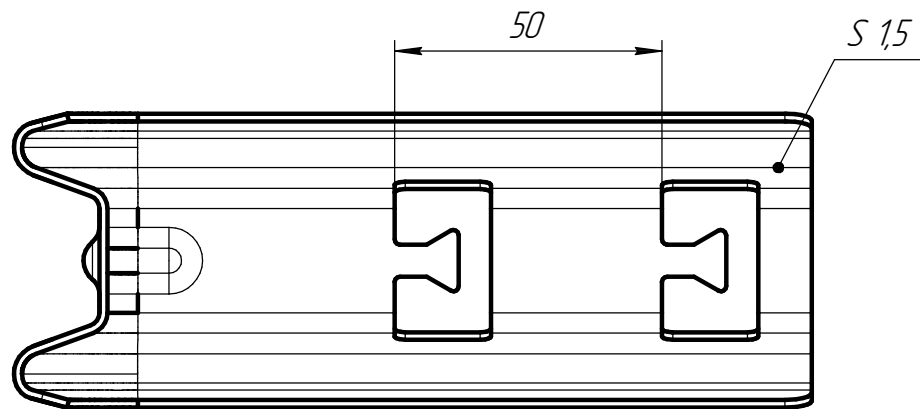
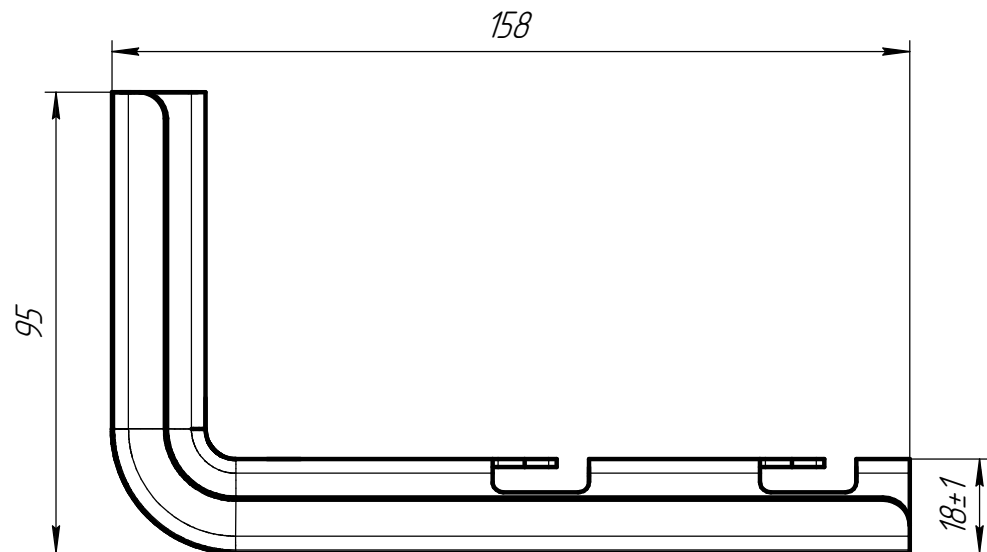


Примечание

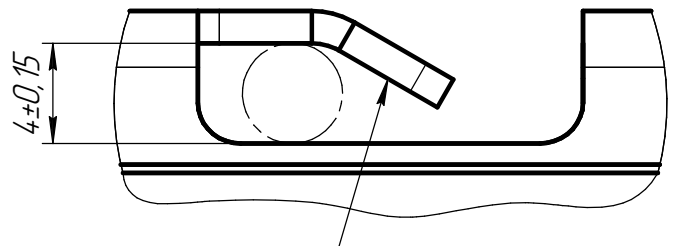

После установки лотка загнуть свободный край ОМ/1 до фиксации проволоки **

✓ Ra 12,5 (✓/)

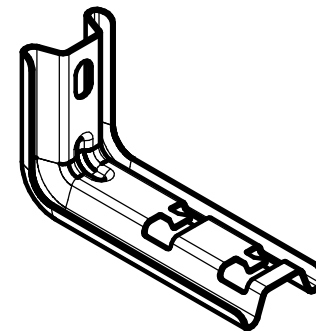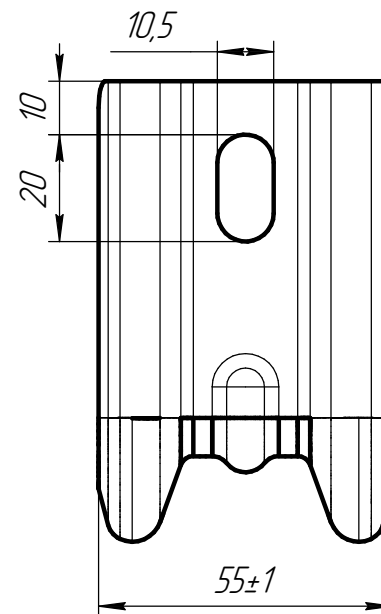

- 1 *Размеры для справок.
2 **Примечание к монтажу.
3 Н14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

					OM/100БС			
					Омега подвес настенный безвинтовое соединение	Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:2
Разраб.								
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.						ООО "ПК МКТ"		
Утв.								

Копировал

Формат А3