

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дудл





Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

ΩМ300БС

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

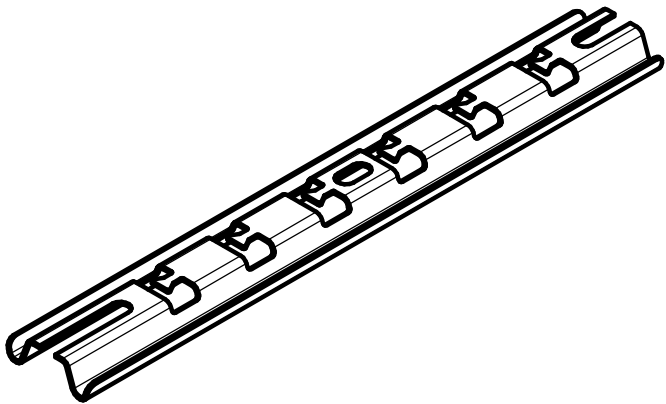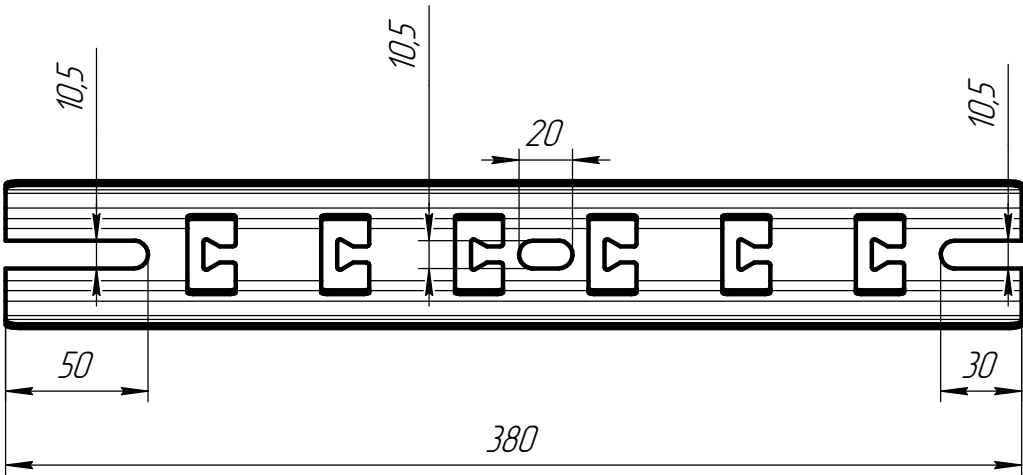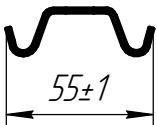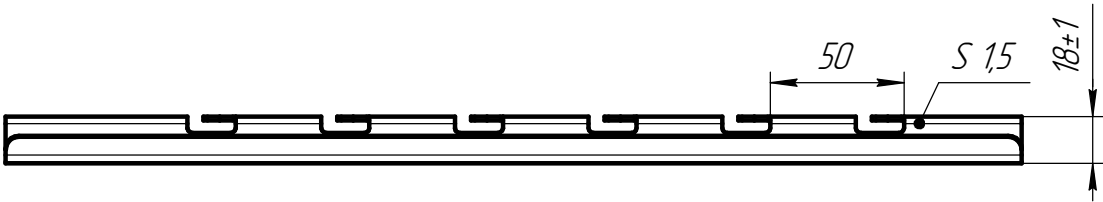

- 1 *Размеры для справок.
2 **Примечание к монтажу.
3 H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

Примечание



После установки лотка
загнуть свободный край
OM(БС) до фиксации
проволоки **

					ОМ300БС				
Изм. Лист Разраб. Проб. Т.контр. Н.контр. Утв.	№ докум.	Подп.	Дата	Омега подвес прямой безвинтовое соединение	Лит.		Масса	Масштаб	
								1:2	
					Лист		Листов 1		
					000 ""ПК МКТ"				