
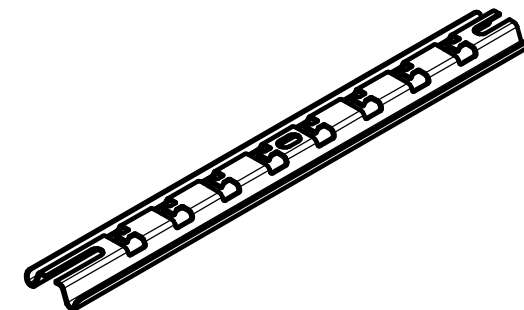



OM400BC-HP

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\sqrt{I})}$

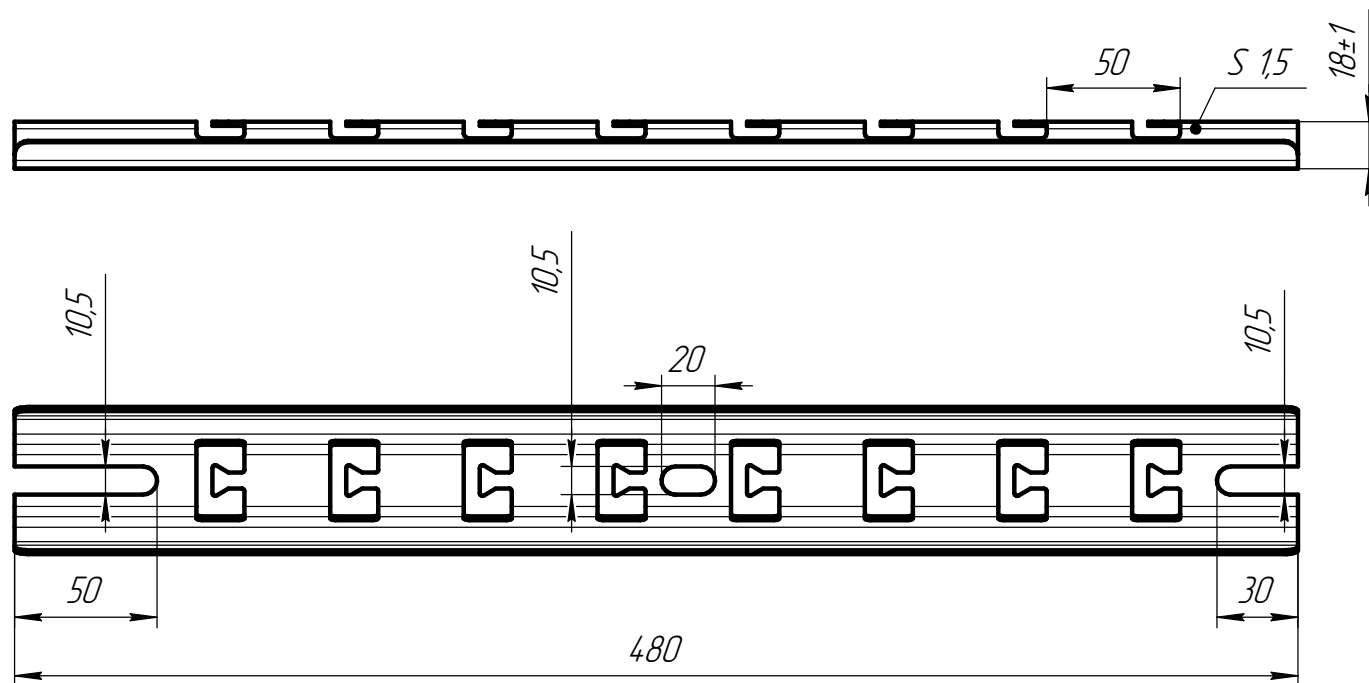

- 1 *Размеры для справок.
2 **Примечание к монтажу.
3 H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

Примечание



После установки лотка
загнуть свободный край
OM(BC) до фиксации
проволоки **

					OM400BC-HP			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Омега подвес прямой безвинтовое соединение	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								1:2
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.					AISI-304	000 ""ПК МКТ"		
Утв.								