



OM600BC-HP

$\sqrt{Ra\ 12,5 (\sqrt{1})}$

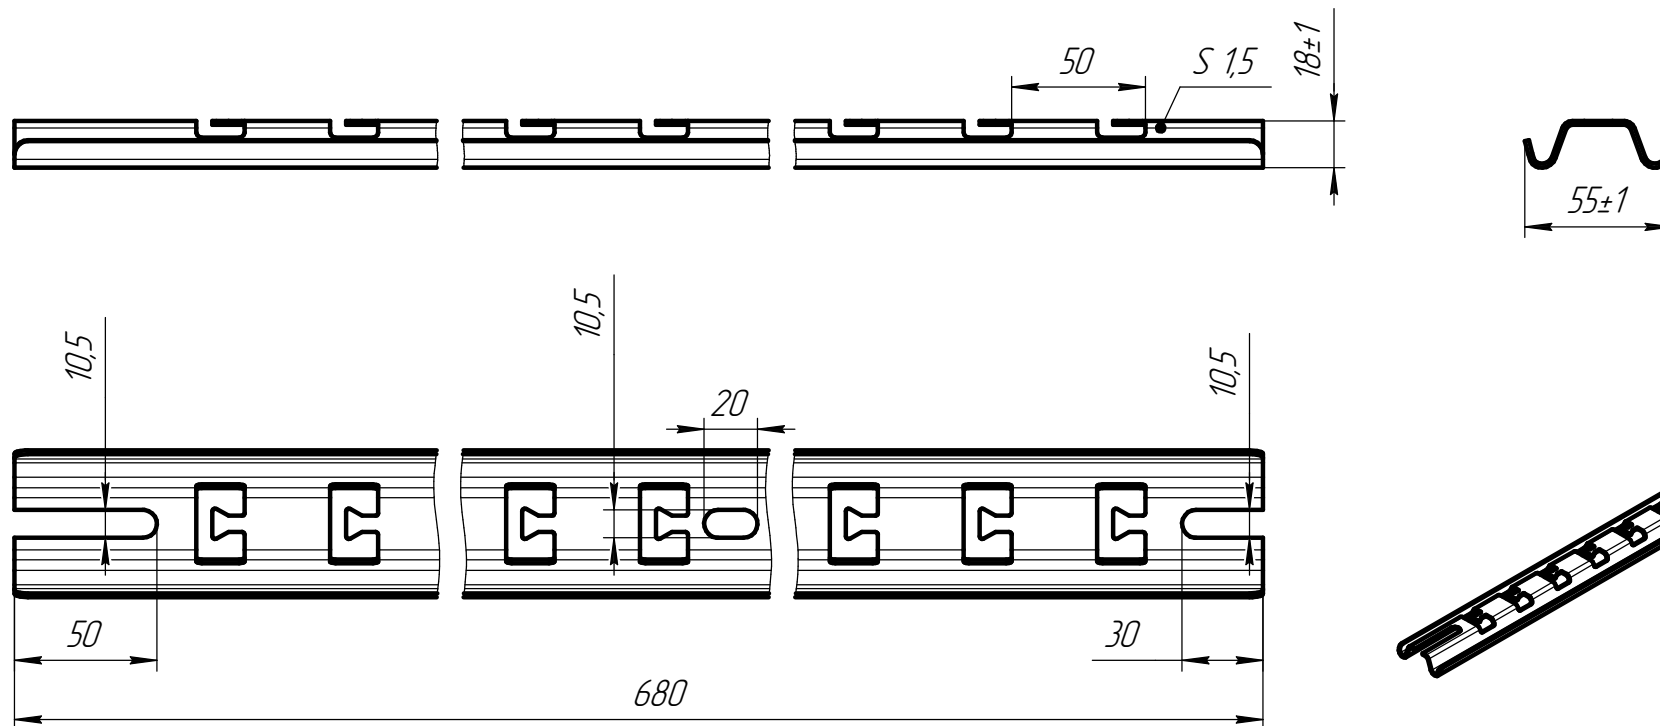

- 1 *Размеры для справок.
- 2 **Примечание к монтажу.
- 3 H14, h14, ± $\frac{IT14}{2}$.

Примечание



После установки лотка загнуть свободный край ОМ(БС) до фиксации проволоки **

					OM600BC-HP			
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Омега подвес прямой безвинтовое соединение	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:2
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.					AISI-304	000 ""ПК МКТ""		
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № д-ла

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.