



OM500BC-HP

√ Ra 12,5 (√)

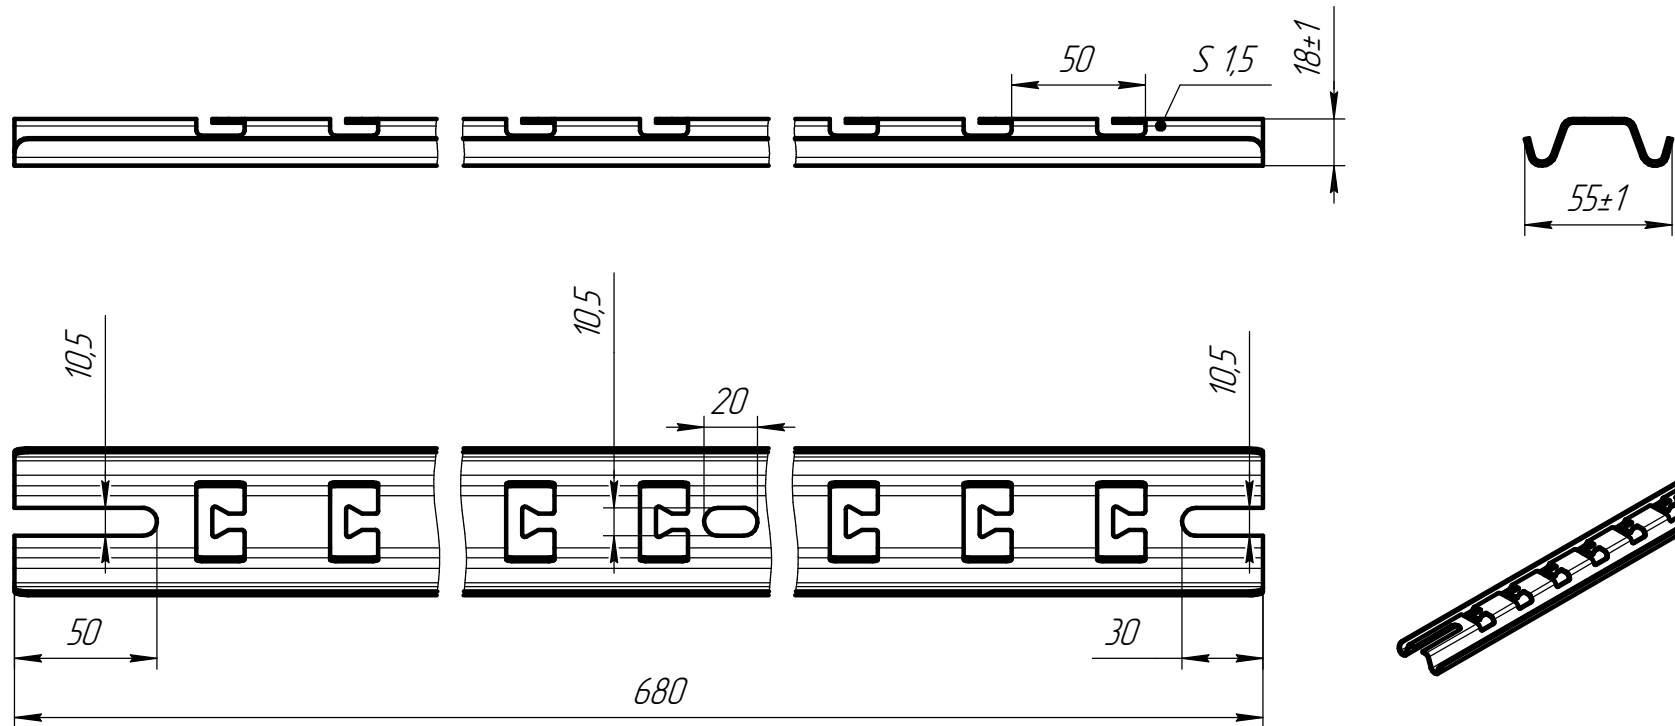

- 1 *Размеры для справок.
2 **Примечание к монтажу.
3 H14, h14, ± $\frac{IT14}{2}$.

Примечание



После установки лотка
загнуть свободный край
OM(БС) до фиксации
проволоки **

						OM500BC-HP		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Омега подвес прямой безвинтовое соединение	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								1:2
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.					AISI-304	000 ""ПК МКТ"		
Утв.								