
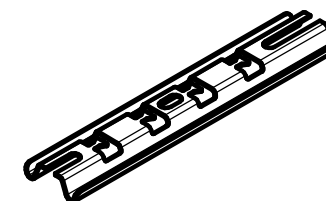
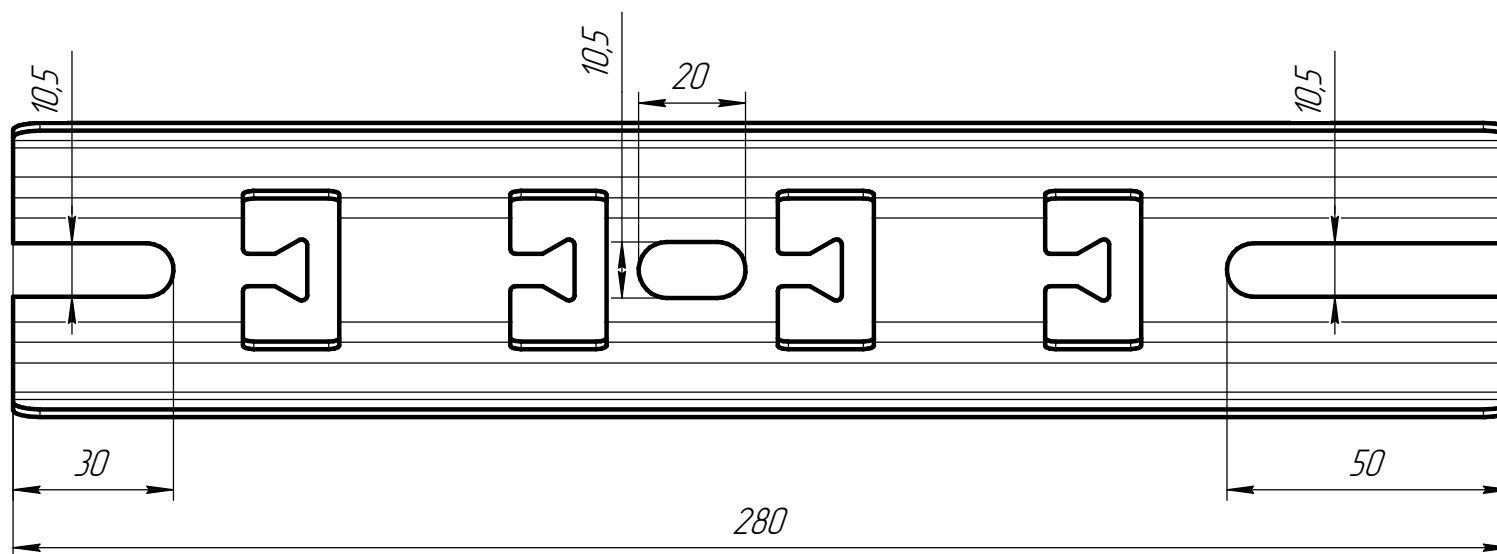
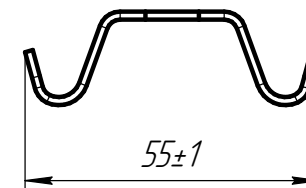



OM200БС

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\sqrt{I})}$

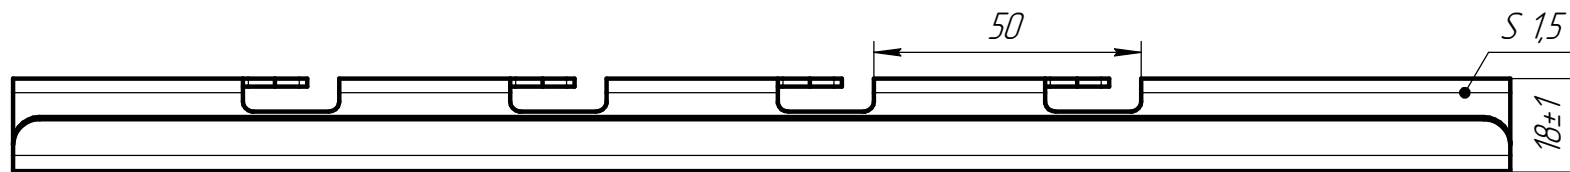

- 1 *Размеры для справок.
2 **Примечание к монтажу.
3 H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

Примечание



После установки лотка загнуть свободный край OM(БС) до фиксации проволоки**

					OM200БС			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Омега подвес прямой безвинтовое соединение	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.						000 ""ПК МКТ"		
Н.контр.								
Утв.								